

# NOTICE **DE MISE EN SERVICE ET D'UTILISATION**

# L Standing



Mise en service et utilisation	p. 1 à 5
Hammam	p. 6
Entretien	p. 7
En cas de difficulté	p. 9

Juillet 2009 ODOT000932-2009

## MISE EN SERVICE ET UTILISATION

**ATTENTION** : Un essai de fonctionnement est à faire impérativement avant l'habillage final pour déceler tout dysfonctionnement ou problème d'étanchéité.

Pour la toilette quotidienne, un mitigeur thermostatique alimente la douchette sur flexible.

# ROBINETTERIE

Spécifiquement pour les robinets thermostatiques, il faut « une fois par mois environ » manipuler la poignée de réglage de température pour éviter qu'elle se grippe. Faire varier la température de la plus chaude à la plus froide.

#### Pour sélectionner la position désirée :

tourner la rosace de sélection vers la droite ou la gauche sur le sigle correspondant à la fonction désirée.



Remplissage receveur






**Douchette** 



Pluie tropicale

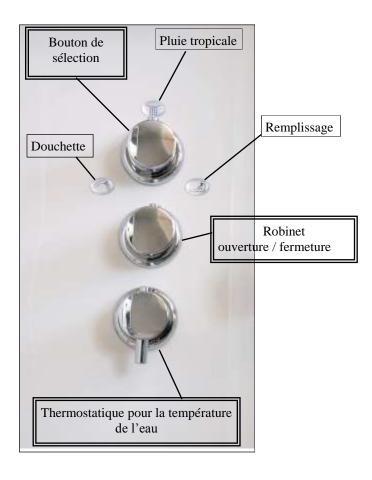

## **PLUIE TROPICALE**

#### Généralement utilisé après un bain de vapeur.

S'utilise avec un receveur vide et ouvert.

Sélectionnez la pluie tropicale sur la robinetterie.

Laissez ruisseler cette eau tiède de préférence, sur votre corps pendant 1 à 2 minutes pour savourer un bien-être absolu et réactiver la circulation sanguine.



# CLAVIER de COMMANDE


## **ZONE DE RÉGLAGE**

#### VALIDATION DES FONCTIONS

Hydromassage Eclairage Hammam (si option)



Lorsqu'une fonction est enclenchée, le voyant de la touche est rouge, le réglage est possible.

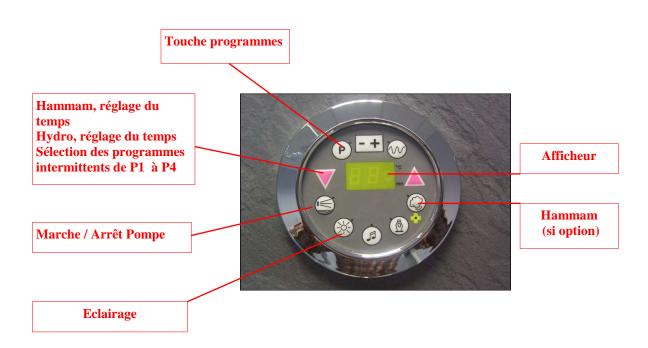



# HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERMÉ

Grâce au grand débit d'eau, il permet de décongestionner les tissus infiltrés et de décontracter les muscles.

Attention, l'hydromassage ne peut pas fonctionner en même temps que le hammam.

# *REMPLISSAGE*

Se rincer après la toilette

Fermer la bonde en tournant le volant de vidage vers la gauche

Remplir avec la robinetterie en position remplissage jusqu'au niveau des plages du receveur ou au niveau du caillebotis (si option)

Soit environ 30 L d'eau propre mitigée à la température voulue.



Attention : ne pas utiliser de produits moussants (bain moussant, algues, huile...)

Appuyer sur la touche, Démarrage de la pompe après 2 secondes.

Le voyant rouge est allumé.



Le temps est préréglé à 15 minutes, un appui prolongé sur les touches diminue ou augmente le temps d'hydromassage.













LE RECEVEUR DOIT ETRE IMPERATIVEMENT REMPLI

A tout moment, vous pouvez stopper votre hydromassage par un appui prolongé sur la touche





# **PROGRAMMES INTERMITTENTS**

Pendant l'hydromassage, vous pouvez sélectionner un programme d'hydromassage en utilisant la touche



Un appui sur les touches permet de sélectionner un programme d'hydromassage P1, P2, P3 ou P4.








P1 : 5 secondes de massage, 2 secondes d'arrêt

P2 : 10 secondes de massage, 2 secondes d'arrêt

P3 : 5 secondes de massage, 1 seconde d'arrêt

P4: 10 secondes de massage, 1 seconde d'arrêt

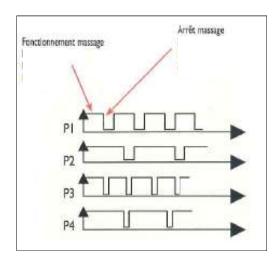

# **REMARQUES**

Pendant l'hydromassage, il peut se produire des variations de pression. Vous pouvez à tout moment compléter votre niveau d'eau sans risque.

Un bon hydromassage dynamique doit durer 10 mn en moyenne.

A la fin de votre hydromassage,

Videz l'eau du receveur en tournant le volant de vidage vers la droite.





# **Option HAMMAM**

## FONCTIONNEMENT DU HAMMAM

Le hammam ne peut pas fonctionner avec l'hydromassage

Placez votre pastille aromatique dans le déflecteur - flacons de pastilles d'aromathérapie en vente chez tous nos revendeurs JEDO


Votre hammam est prêt





### IMPORTANT : Effectuer toujours un préchauffage

Mettez en fonctionnement le hammam au moins 30 minutes avant de prendre votre bain de vapeur

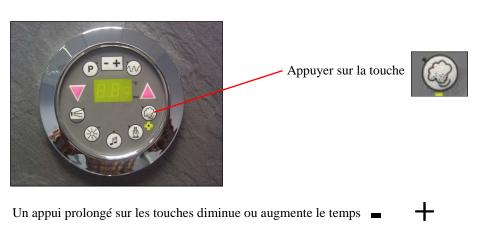

La température du hammam va monter progressivement de la température ambiante de la salle de bain jusqu'à la température d'utilisation



Vous pouvez diminuer la température en utilisant la touche



Un appui  $\mathbf{prolong\acute{e}}$  sur la touche arrête le hammam





## **ENTRETIEN**

## **HYGIÈNE**

Votre cabine se nettoie normalement au niveau de l'acrylique, l'important est de bien rincer.

Pour le circuit hydromassant, nous vous conseillons vivement de procéder à une opération de détartrage et de désinfection une fois par mois.

Utilisez un produit bactéricide de corrosion faible.

Ne jamais utiliser de produits à base de chlore (eau de javel...).

Produit désinfectant en vente chez tous les revendeurs et chez JEDO en bidon de 1 et 5 litres.

#### Mode d'emploi désinfection

Versez 2 bouchons de produit dans le receveur avec 40 litres d'eau environ

#### CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE HYDRODOUCHE

- FREQUENCE DE DESINFECTION: 1 fois par mois
- Désinfection impérative après un temps d'arrêt prolongé
- Rinçage du bac après chaque utilisation

## **PÉRIODIQUEMENT**

- Retirer le caillebotis de la cabine pour permettre le nettoyage de la boîte d'aspiration
- Démontage et nettoyage des joints de porte
- Calcaire: 1/2 litre de vinaigre blanc
   Avec 40 litres d'eau et faire une séance
   d'hydromassage à vide



Retirer l'équerre inox



Nettoyer la Boite d'aspiration

• Utilisez des produits courants de nettoyage pour l'intérieur de la cabine et les vitres

(hors produits corrosifs et non adaptés, ne jamais utiliser de produits à base de chlore, eau de javel...)

## **SÉCURITÉ**

- Test périodique du disjoncteur différentiel
- En cas de dommage électrique (câble d'alimentation dégradé ou autres dommages), il est impératif que les travaux de réparation soient effectués par un personnel qualifié
- Ne pas débrancher ou rebrancher le clavier avec la cabine sous tension.

#### **REMARQUES**

- Une mise hors tension de la cabine est préconisée lors de période prolongée de non utilisation
- Une remise sous tension de la cabine réinitialise l'électronique (quelques secondes)



#### CHARTE DE GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication pendant une période de 2 ans à partir de leur **date de livraison.** La garantie consiste en l'échange des pièces reconnues défectueuses ou remises en état, à l'exclusion des frais de maind'œuvre, de retour, d'emballage.

L'application de la garantie ne peut avoir effet de prolongation de sa durée. Elle ne peut également donner lieu à une reprise de l'appareil, à un remboursement partiel ou autre indemnité à quelque titre que ce soit.

La responsabilité du constructeur ne se trouve pas engagée et la garantie n'est pas applicable :

- 1. Si l'installation est défectueuse, mal adaptée, non conforme aux normes en vigueur ou aux règles de l'art, ainsi que dans le cas d'utilisation anormale, d'absence d'entretien ou d'entretien inadapté, ou encore si les dégâts ont été occasionnés par des produits chimiques ou du calcaire, non adaptés aux matériaux du produit : verre, acrylique, chrome, etc...
- 2. Si le client modifie ou s'il fait modifier les éléments ou une partie de l'appareil, par rapport à la fourniture d'origine.
- 3. Si l'installation ne permet pas de déplacer la douche en cas d'intervention du S.A.V.
- 4. Si la pompe a absorbé des impuretés ou autres objets occasionnant des détériorations sur le circuit hydraulique
- 5. Si les boîtiers électroniques ont été ouverts par des personnes autres que le S.A.V. JEDO

## SERVICE APRÈS-VENTE

#### Ces services sont assurés par votre installateur revendeur

Pour tout renseignement complémentaire concernant l'installation ou l'utilisation de votre douche d'hydrommassage, vous pouvez contacter notre service technique au 03.29.25.93.35

## EN CAS DE DIFFICULTÉS

Symptômes	Causes	Remèdes	Pages
La pompe ne démarre pas	La cabine est hors tension Le générateur de vapeur fonction- ne L'arbre de la pompe est collé Non déterminée	Vérifier le disjoncteur Arrêter le générateur de vapeur A l'aide d'un tournevis, faire tourner l'hélice de ventilation de la pompe à travers le carter  Contacter votre revendeur	4-5
Pas d'affichage sur le clavier	Pas d'alimentation électrique Le connecteur du clavier est mal branché	Vérifier le disjoncteur Vérifier la connexion du câble du clavier	3
massage, fonctionne- ment par saccade de la pompe	Niveau d'eau insuffisant dans le receveur Le vidage est mal fermé	Compléter votre niveau d'eau avec le mitigeur S'assurer que le volant de manœuvre du vidage est tourné à fond vers la gauche S'assurer que la vis du clapet de bonde est bien réglée	4-5
	Non déterminée	Contacter votre revendeur	
Le spot ne s'allume pas	L'ampoule est défectueuse	Changer l'ampoule	3
Le Hammam ne chauffe plus ou pas assez	Le générateur de vapeur est obstrué par le calcaire	Procéder à un détartrage de l'appareil	6
Absence d'eau chaude	Cartouche thermostatique de la robinetterie bloquée	Manœuvrer énergiquement la manette de T° sur toute sa course Démonter la cartouche thermostatique et la tremper dans du vinaigre Contacter votre revendeur	2

